

MANUAL DE MONTAGEM



BACKDROP

01

COTOVELO
LATERAIS

TUBOS
LATERAIS

TUBOS DE
ALUMÍNIO
SUPERIORES

ASTES
DAS BASES

PINOS
DAS BASES

BASES


TECIDO
BACKDROP


PESOS
DAS BASES



02

PARAFUSAR OS
PINOS NAS BASES

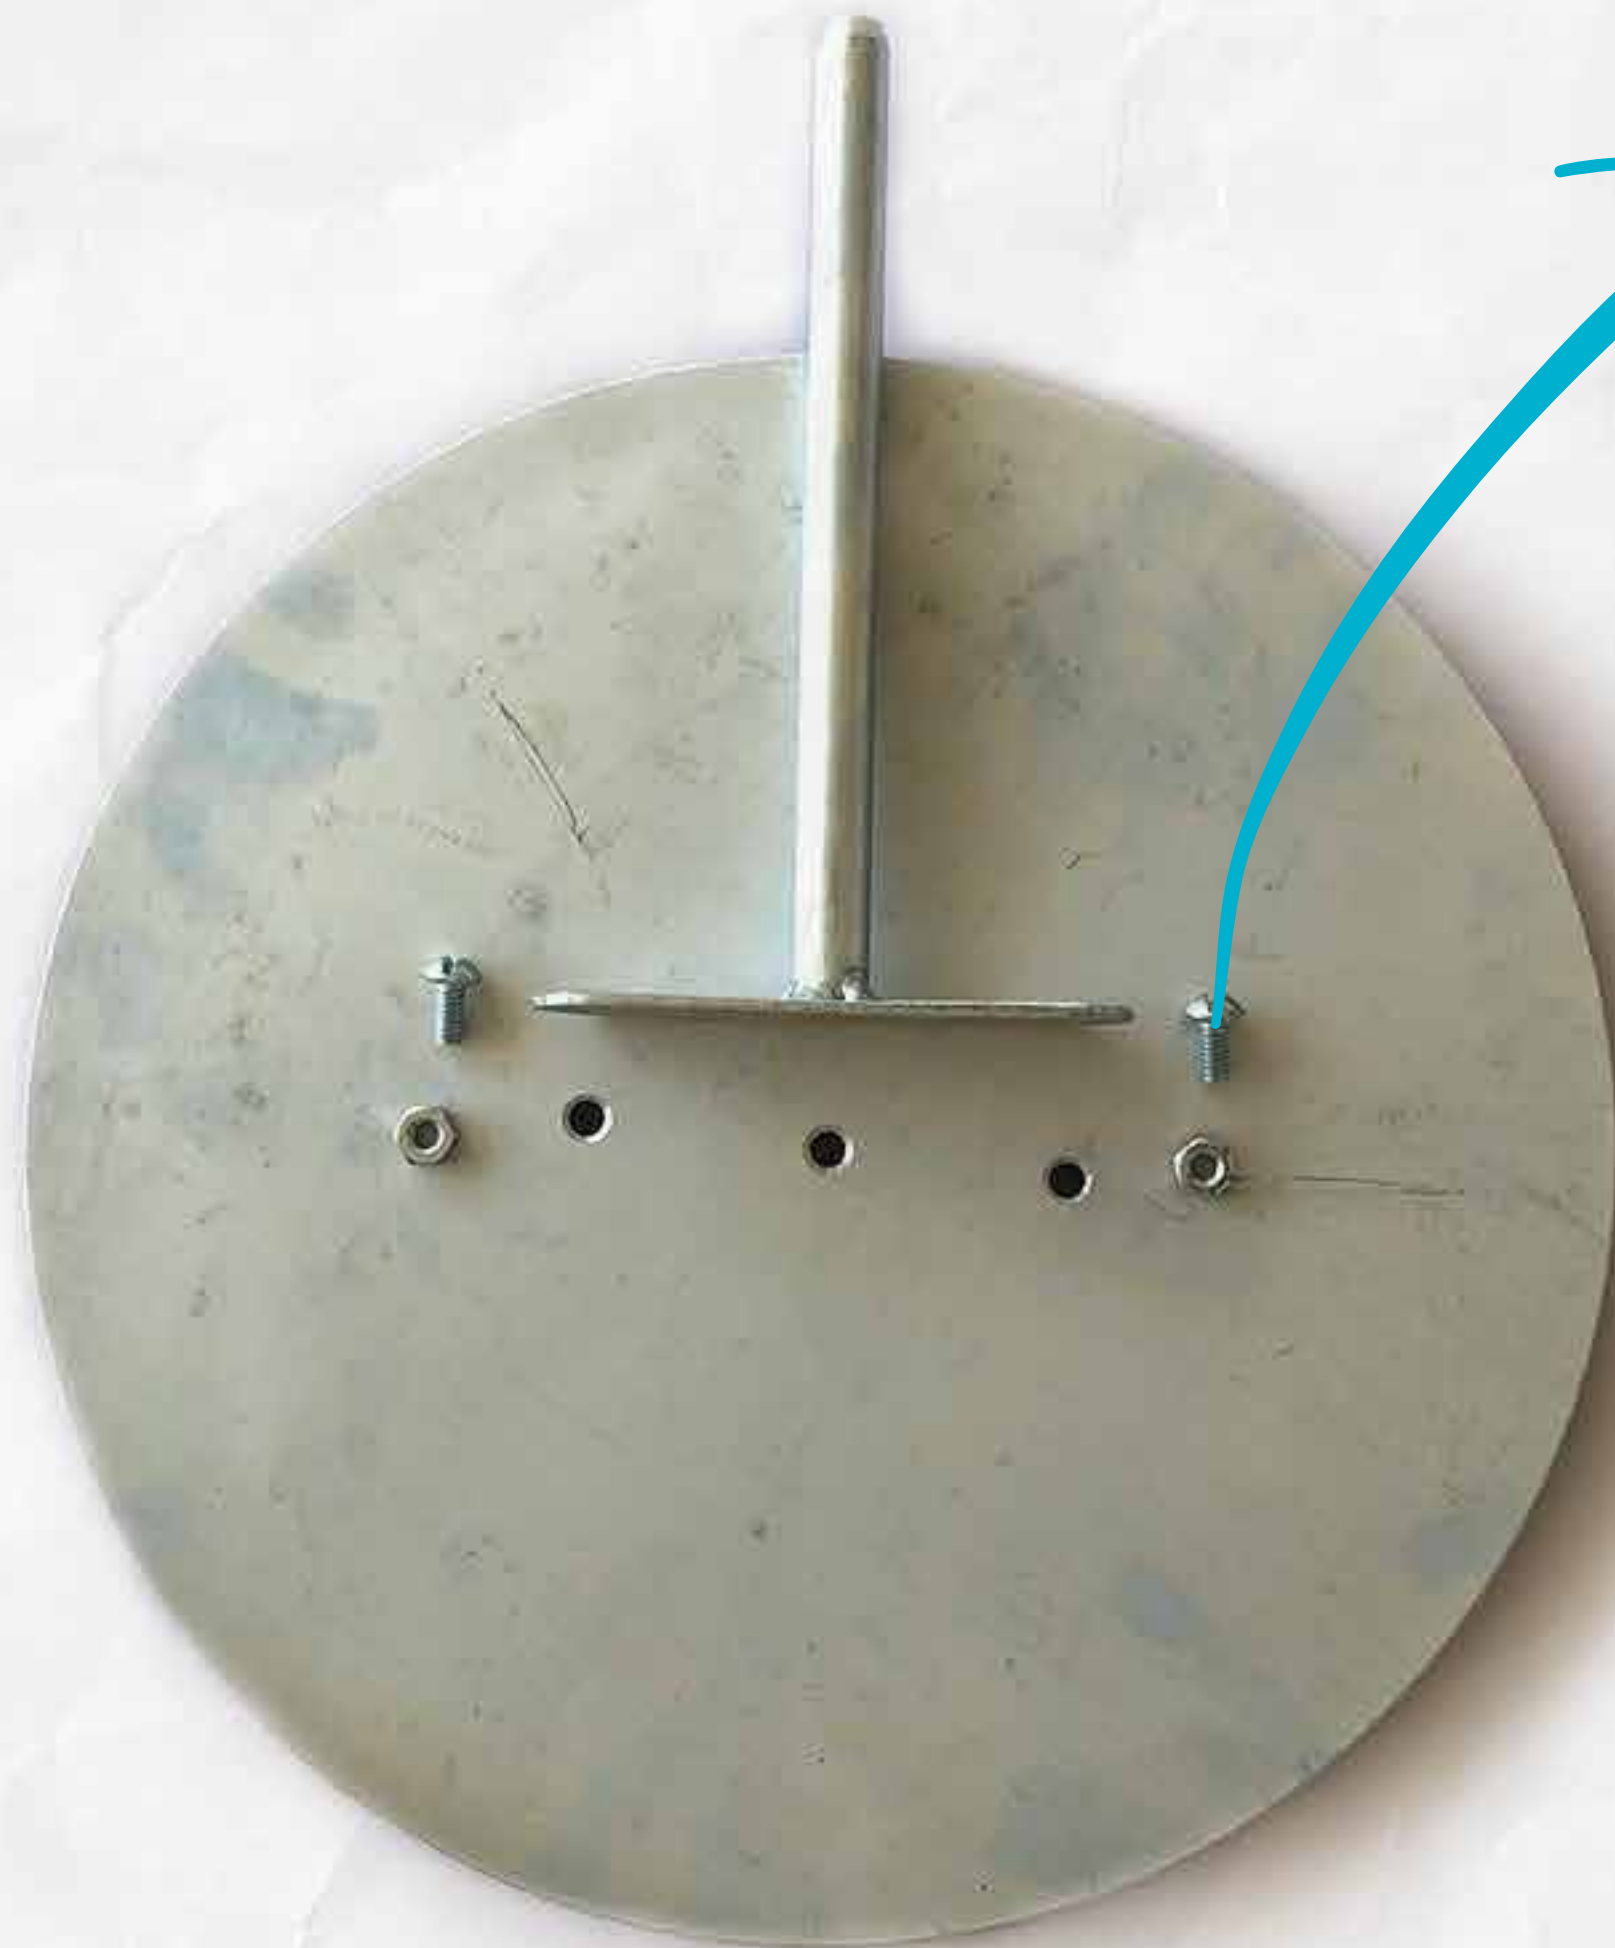

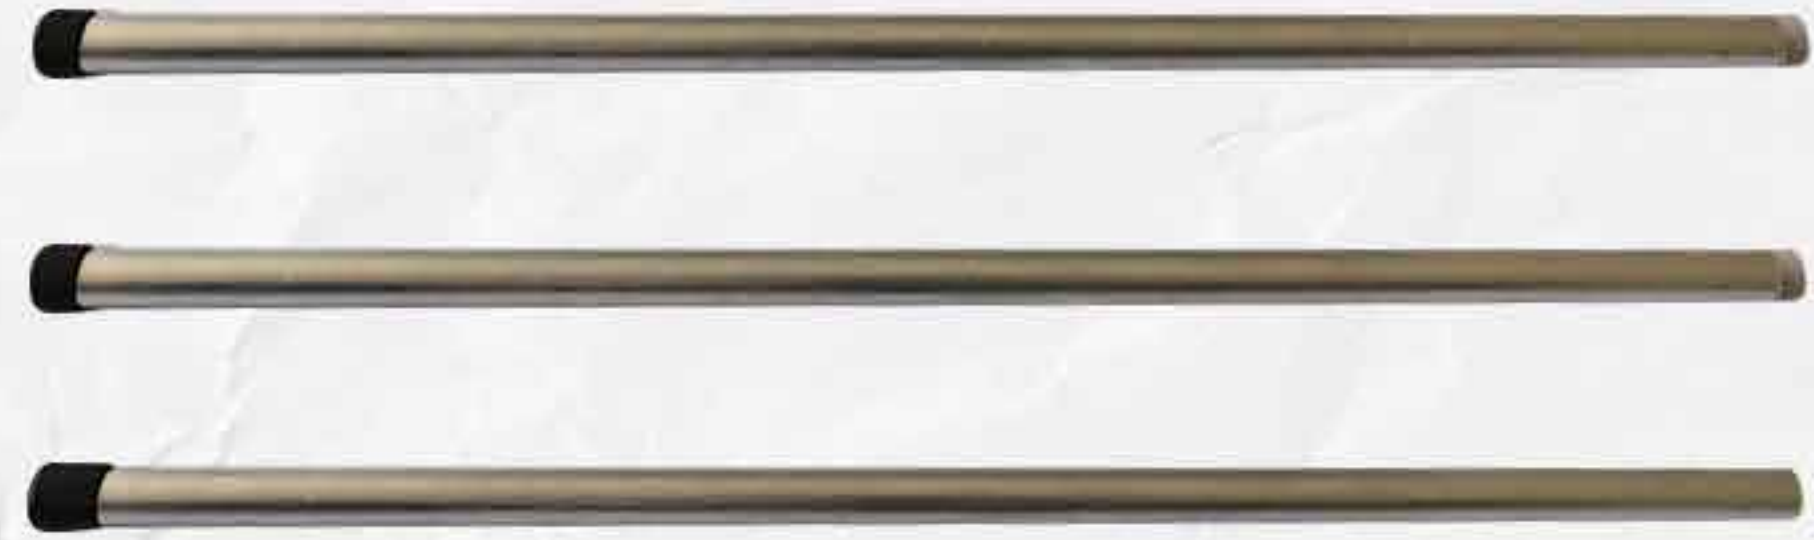

ENCAIXAR AS
ASTES NAS
BASES





ENCHER
OS PESOS
DE ÁGUA



ENCAIXAR
NOS PINOS
DAS BASES






ENCAIXAR OS
TUBOS DE ALUMÍNIO
SUPERIORES

OBS:
COLOQUE UMA
FITA ADESIVA
PARA FACILITAR
A MONTAGEM



06

MONTE OS CONJUNTOS
DOS TUBOS LATEIRAS

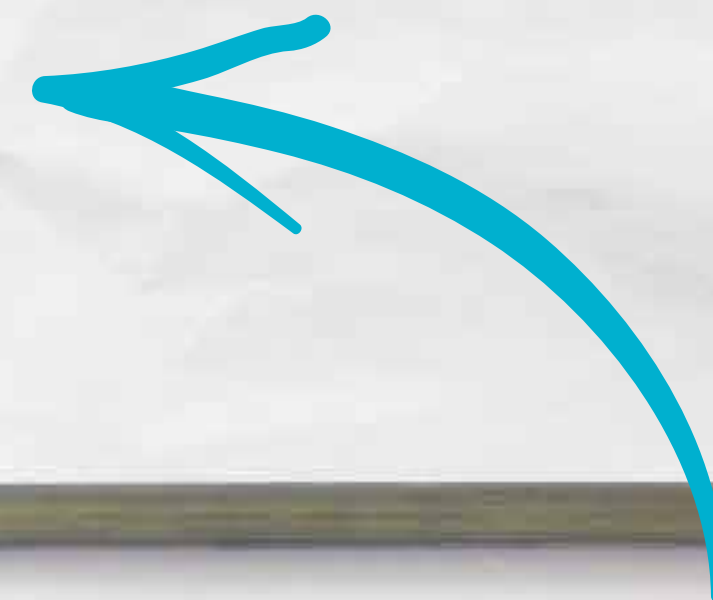

OBS:
COLOQUE UMA
FITA ADESIVA
PARA FACILITAR
A MONTAGEM




07

DESDOBRE O
TECIDO DO BACKDROP



PASSE OS TUBOS
DENTRO DO TECIDO
E ESTIQUÊ

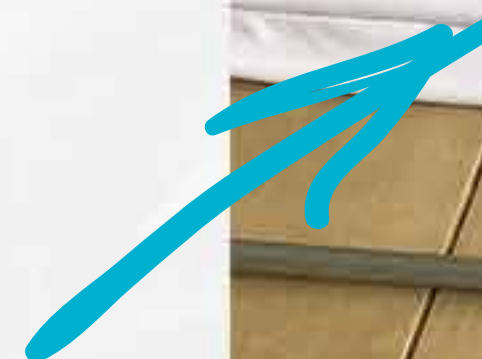



MEGA
VELOCIDADE em
FIBRA
ÓPTICA!

0800 800 1792
TELEFONIA FIXA E INTERNET

 **grandi**[©]
TELECOM

ENCAIXAR O
BACKDROP
NAS BASES



BOM EVENTO!

Dúvidas? Entre em contato:

TELEVENDAS

17 3224.4040

17 3304.5457

WHATSAPP

17 9 8833.2878

E-MAIL

contato@marcavento.com.br





MARCA
vento[®]
NOVOS ARES PARA SUA EMPRESA

 *marcavento*

 *marca_vento*

 *marcavento.com.br*